

# 免爬高布條固定座

終極版 無繩·免爬高·快速固定

專利證號：M410912

\*\*\*免爬高配件為塑膠桿撐起拉下，方便不爬高使用，故請使用時特別注意並請小心，以免產生碰撞。

## 使·用·說·明



不鏽鋼鉤伸縮桿



往下拉放鬆布條  
往下拉緊繃布條


面對馬路  
面對馬路左邊安裝固定軌道(10公分)；右邊安裝滑動軌道(45公分)溝槽內齒板朝外

### 材料配件：


全材質為高硬度鋁合金材質+不鏽鋼零件，不生鏽，鋁滑動軌道 4.5公分\*1支，鋁固定軌道 1.0公分\*1支，鋁滑桿\*2支，PVC前衝擊塑料布條套管\*2支，塑膠C型夾\*6個（布條布管使用4個，2個備品），3米鋁伸縮桿\*1支，螺絲配件包。  
※鋁滑桿裝上後，請檢查軌道四角鎖上不鏽鋼螺絲以固定滑桿在軌道裡。



1

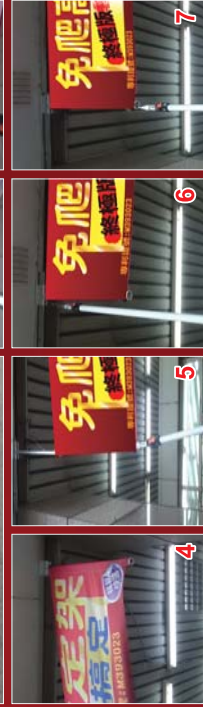


2

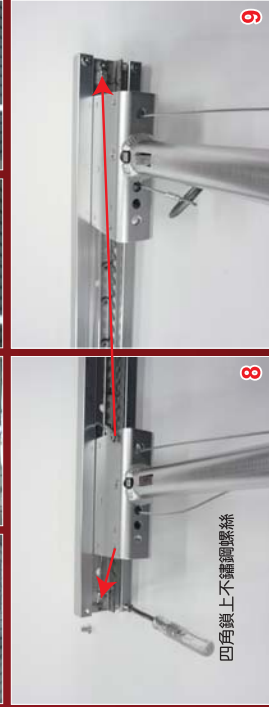


3



4

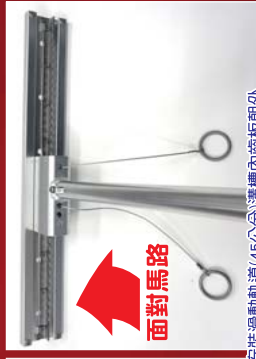

面對馬路

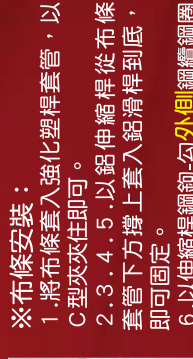

※布條安裝：  
1. 將布條套入強化塑膠桿套管，以C型夾夾住即可。  
2. 3. 4. 5. 以鋁伸縮桿從布條套管下方撐上套入鋁滑桿到底，即可固定。  
6. 以伸縮桿鋼鉤勾外側鋼繩鋼圈向下拉即可繃緊布條。

※布條拆除：  
6. 以伸縮桿鋼鉤勾內側鋼繩鋼圈向下拉即可放鬆布條。  
7. 將鋼鉤勾強化塑膠桿套管內圓孔，從圓孔內側往下拉，即可拆除布條。

※鋁桿拆下：  
8. 9. 若需要將鋁滑桿拆下，先將軌道鋼繩螺絲拆下鎖回鋁滑桿，即可拿下。  
※軌道保養：  
使用半年以上，軌道需再上黃油以利滑動。

四角鎖上不鏽鋼螺絲

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

免爬高布條固定座

## 施·工·說·明



1



2



3



短軌道  
溝槽朝外  
站在店內面對馬路



長軌道  
卡簧朝外  
站在店內面對馬路



將左方鋼纜，鎖至軌道邊孔位處



將右方鋼纜，鎖至軌道邊孔位處



完成圖

### 保養要點：

1. 軌道施工後，清除軌道內鐵屑，並於軌道內噴泡沫黃油或上黃油。
2. 鋁滑桿裝上後，請檢查軌道四角鎖上不鏽鋼螺絲以固定滑桿在軌道裡。
3. 建議安裝於招牌下方（招牌內鐵架部份）  
一結構為鐵板：以自攻牙螺絲鎖，厚度要超過2.5mm，不足需以角鋼加強。  
一結構為木板：以鐵板牙螺絲鎖，厚度要超過1公分，需加角鋼或以螺絲、螺母對鎖。

## 布條固定座束環使用方式



(束環安裝示意圖)

1. 左右塑桿側邊有突起助，朝內（布條方向）置放。
2. 束環開口朝內，厚的部分在上方，螺母在下方。
3. 旋鈕螺絲穿過相紙銅扣，束環厚邊，旋緊下方螺母。
4. 上方束環調整齊鎖緊，下方束環往下調整拉緊相紙，即可將整組布條掛上固定座。

